


Le particelle di disinfettante o disinfestante emesse dall'aerosolizzatore **Master** aventi diametro inferiori al micron formano una dispersione uniforme del presidio utilizzato nell'ambiente. Le micelle, rimanendo in sospensione per diverso tempo (circa 2 ore), determinano una azione molto efficace del presidio ed un minor consumo rispetto ai metodi tradizionali in quanto con una quantità di prodotto estremamente limitato si riesce a disinfettare o disinfestare in tempi molto brevi ambienti di varia cubatura. Si può concludere che **Master** risulta essere necessario in locali ove non deve essere creata umidità per realizzare la profilassi ambientale in tempi brevi. **Master può risultare utile per disinfettare e/o disinfestare scuole, ambienti civili, alimentari, reparti ospedalieri, ambulanze e ovunque necessiti realizzare una buona disinfezione ambientale.**

CARATTERISTICHE TECNICHE MASTER

- Watt 1500 - 220 volt monofase 50/60 herz
- Sonda termica per controllo temperatura di lavoro dell'aerosol
- Motore monofase 220 volt
- Pompa volumetrica in grafite e viton
- Consumi medi: 20 ml. al minuto
- Peso a vuoto: Kg. 25
- Timer elettronico da 2' a 240'
- Struttura in acciaio inox satinato
- Elettrovalvola per l'immediata ridiffusione del liquido non aerosolizzato
- Pannello comandi digitale
- Programmazione timer e temperatura di lavoro sul display
- Tabella tempi funzionamento inserita nel pannello laterale
- Modalità di impiego nel pannello comandi
- Avvertenze e manutenzione nel pannello laterale
- Norme C.E.I. 62-5 classe 1 tipo B
- Norme CE - EN 61000-3-2 IEC 1000-3-2

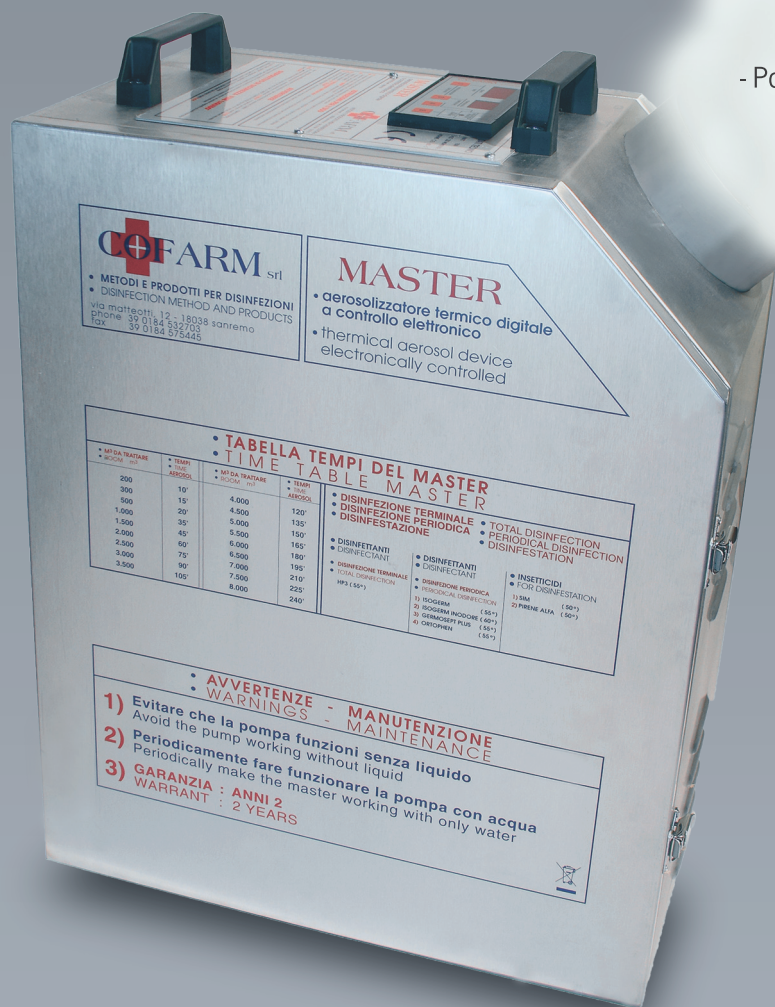

TEMPI E CONSUMI MEDI

Locale da Trattare (M³)	Tempi di aerosolizzazione	Consumi in ml.
500	10	500
1.000	20	1.000
1.500	30	1.500
2.000	40	2.000
2.500	50	2.500
3.000	60	3.000
3.500	70	3.500
4.000	80	4.000
4.500	90	4.500
5.000	100	5.000
5.500	110	5.500
6.000	120	6.000
6.500	130	6.500
7.000	140	7.000
7.500	150	7.500
8.000	160	8.000
8.500	170	8.500
9.000	180	9.000